


Plaatsen 4-voudige ventilatie



Let bij het kiezen van de ventilator op de juiste afmeting. De breedte ligt vast met 19 inch. De diepte is echter variabel en moet overeenkomen met de diepte van je kast, 600mm, 800mm, 1000mm of 1200 mm.


1. De fan unit wordt bij voorkeur binnen in de kast aan de bovenzijde geplaatst. De gaatjes zijn reeds voorgeboord en de fan unit wordt inclusief schroeven geleverd.

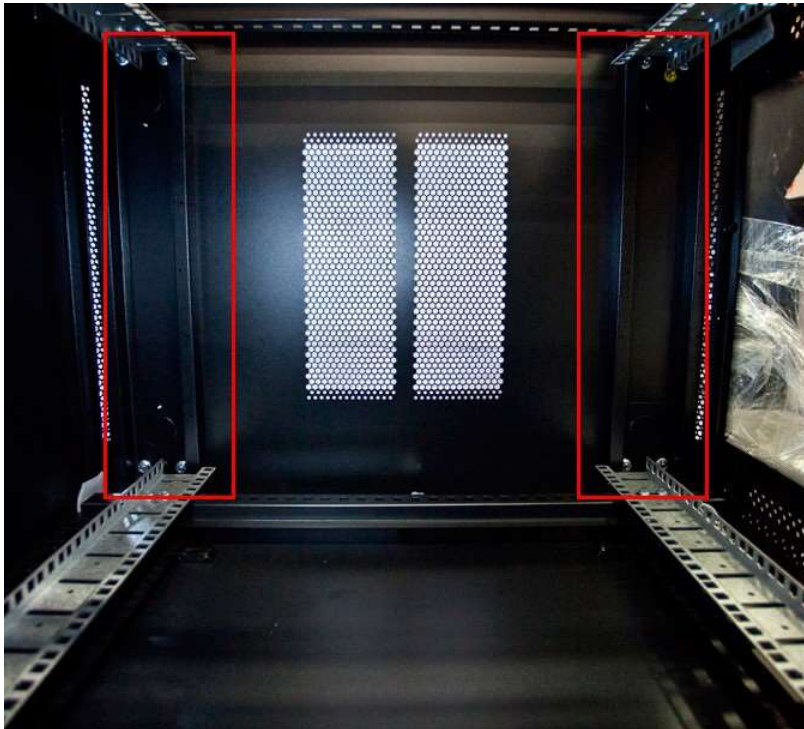

2. Plaats de fan unit op de bevestigingsstijlen (liggers).



3. Schroef de fan unit vast met de meegeleverde schroeven.

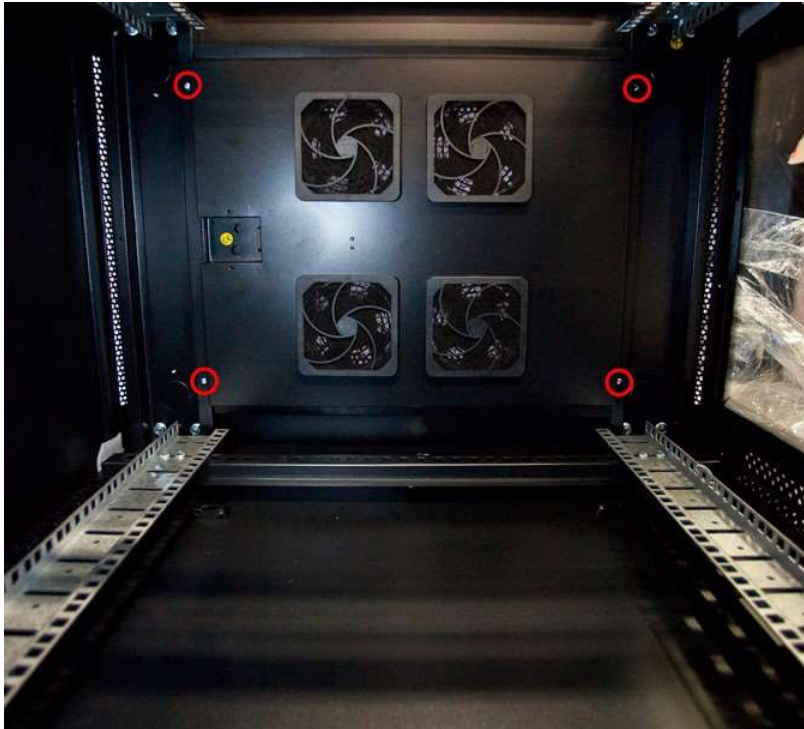

4. Bovenaanzicht: De ventilatoren zitten aan de binnenzijde van de serverkast precies bij het geperforeerde deel van de dakplaat. Hierdoor wordt de warme lucht op de kortste weg naar buiten geblazen.

